

NÁVOD NA POUŽITIE VYVAŽOVAČKA V500S





Varovanie

- Táto príručka je nevyhnutnou súčasťou produktu. Prečítajte si pozorne. Manuál si odložte na neskôr
- Údržba stroja.
- Toto zariadenie sa môže používať len na určený účel. Nikdy ho nepoužívajte na žiadny iný účel. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním na iný ako určený účel.

Opatrnosť

-Spotrebič smie obsluhovať iba kvalifikovaný a riadne vyškolený personál. úpravy akýchkoľvek komponentov alebo častí alebo používanie stroja na iné účely bez povolenia výrobcu, alebo

Dodržiavanie pokynov môže mať za následok priame alebo nepriame poškodenie zariadenia.

Zariadenie by malo byť inštalované na stabilnom podklade, nie na drevenej palete, inak to nebude presný. Udržujte zadný panel 0,6 m od steny, aby ste zaistili dobré vetranie. Pre pohodlnú manipuláciu by mal byť na oboch stranách ponechaný dostatok miesta

Neumiestňujte spotrebič na miesto s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, v blízkosti vykurovacieho systému, vodovodného kohútika, zvlhčovača vzduchu alebo komína.

Vyhňte sa veľkému množstvu prachu, amoniaku, alkoholu, riedidla alebo spojivového spreja.

Ľudia, ktorí neobsluhujú stroje, by sa mali počas používania držať ďalej.

Noste vhodné vybavenie a nástroje, bezpečnostné a bezpečnostné vybavenie vrátane ochranných okuliarov, štipľov do uší a pracovnej obuvi.

Venujte veľkú pozornosť označeniam na stroji.

Počas prevádzky sa nedotýkajte pohyblivých častí ani sa k nim nepribližujte.

Neodstraňujte bezpečnostné zariadenie ani nezasahujte do jeho správnej činnosti.

Obsah

1. Všeobecne -----	1
2. Montáž stroja-----	1
3. Ovládacie prvky a komponenty-----	3
4. Indikácia a použitie vyvažovacieho stroja -----	5
5. Autodiagnostika/nastavenie stroja/automatická kalibrácia-----	12
6. Chyby -----	14
7. Funkcia OPT -----	19

1. Všeobecné informácie

1.1. Technické údaje

- Maximálna hmotnosť bicykla 65 kg
- Výkon: 0,2 kW; 0,37 kW
- Napájanie: 220V; 230V; 240V; 110V; 50 Hz; 60 Hz
- Presnosť vyváženia 1 g
- 9 režimov vyváženia: DYN, ALU1, ALU2, ALU 3 hliník 4 ALU5 ALU-S1, ALU-S2, rýchlosť ST
- Vyváženie 200 ot./min.
- Doba cyklu: 8s
- Priemer ráfika : 10 // ~ 24 // (256mm 610mm) Úroveň
- Akustický tlak pracovného cyklu < 70 dB

1.2. Funkcie

- Automatické zadávanie hodnôt vzdialenosti a priemeru
- Laser pomohol ukázať 6 hodín v režime ALU-S
- Štatistické a dynamické vyváženie, ALU programy pre zliatinové disky kolies alebo špeciálne profily
- Autodiagnostika, ľahké nájsť problém
- Aplikujte na ráfik z ocele a hliníkovej zliatiny

1.3. Prevádzkové prostredie

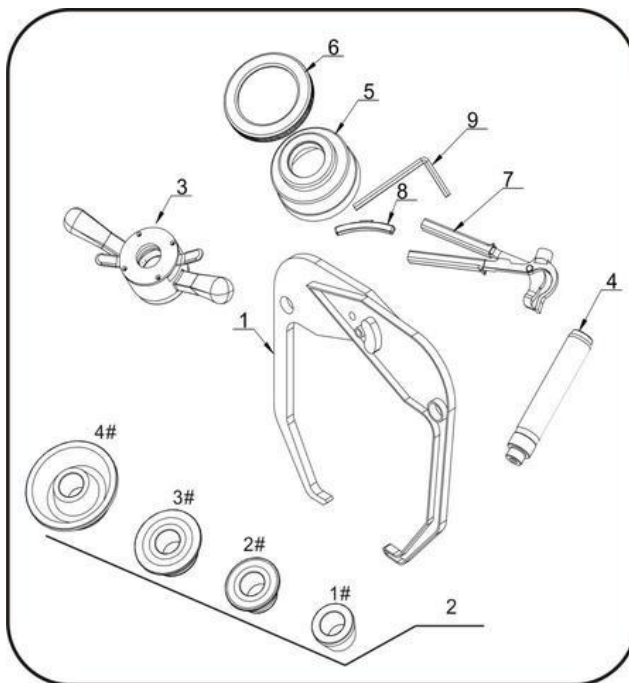
- Teplota : 5 ~ 50°C
- Vzostup ≤ 4000m

2. Montáž stroja

2.1. Rozšíriť

Rozbaľte škatuľu a skontrolujte, či nie je nedostatok náhradných dielov.

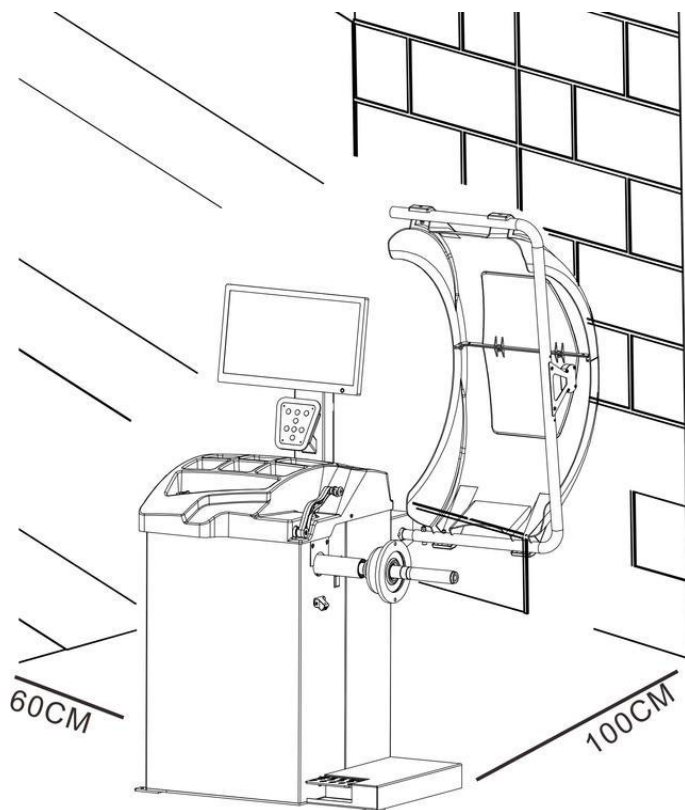
Nie.	Položka	Množstvo
1	Paravítka na meranie šírky	1
2	Kužel č. 1	1
	Kužel č. 2	1
	Kužel č. 3	1
	Kužel č. 4	1
3	Rýchlopínacia matica	1
4	hriadel	1
5	Prítlačný klobuk	1
6	Podložka na miskú	1
7	Kliešte	1
8	závažie 100g	1
9	Imbusový kľúč	1



2.2. Inštalácia

Zariadenie by malo byť inštalované na stabilnom základe, nie na drevenej palete, inak nebude presné. Udržujte zadný panel 0,6 m od steny, aby ste

zaistili dobré vetranie. Ponechajte dostatok miesta na oboch stranách pre pohodlnú manipuláciu



2.3. Vyvažovačku podlahy pripevnite skrutkami na spodnej strane.

2.4. Nainštalujte adaptér

Vyvažovačka je dodávaná s kužeľovým adaptérom na pripevnenie bicykla so stredovým otvorom. (pozri obrázok nižšie)

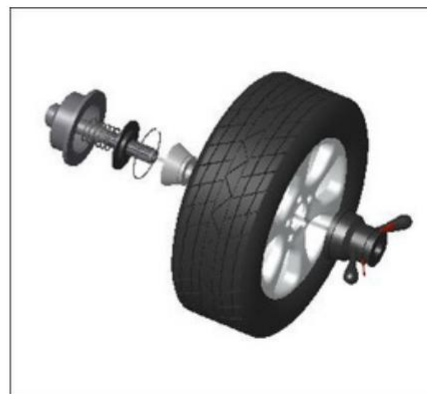


2.5. Namontujte koleso

Vyčistite koleso, odstráňte protizávažie, skontrolujte tlak v kolese. Zvoliť spôsob inštalácie v závislosti od typu bicykla.



Koleso hlavného hriadeľa—



Kužeľ montáže hlavného hriadeľa (veľká hlava smerujúca k hlavnému hriadeľu

vnútri) —

Koleso — rýchlopínacia matica

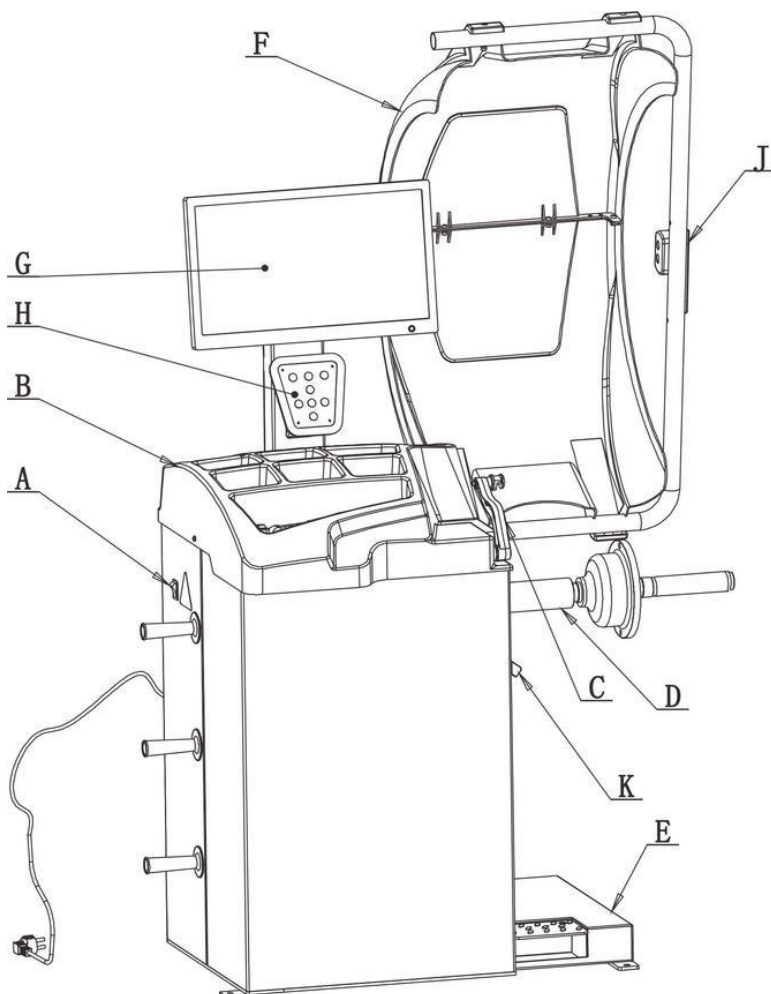
Vhodný kužeľ (malá hlava smerom dovnútra) – rýchlopínacia matica

Nota

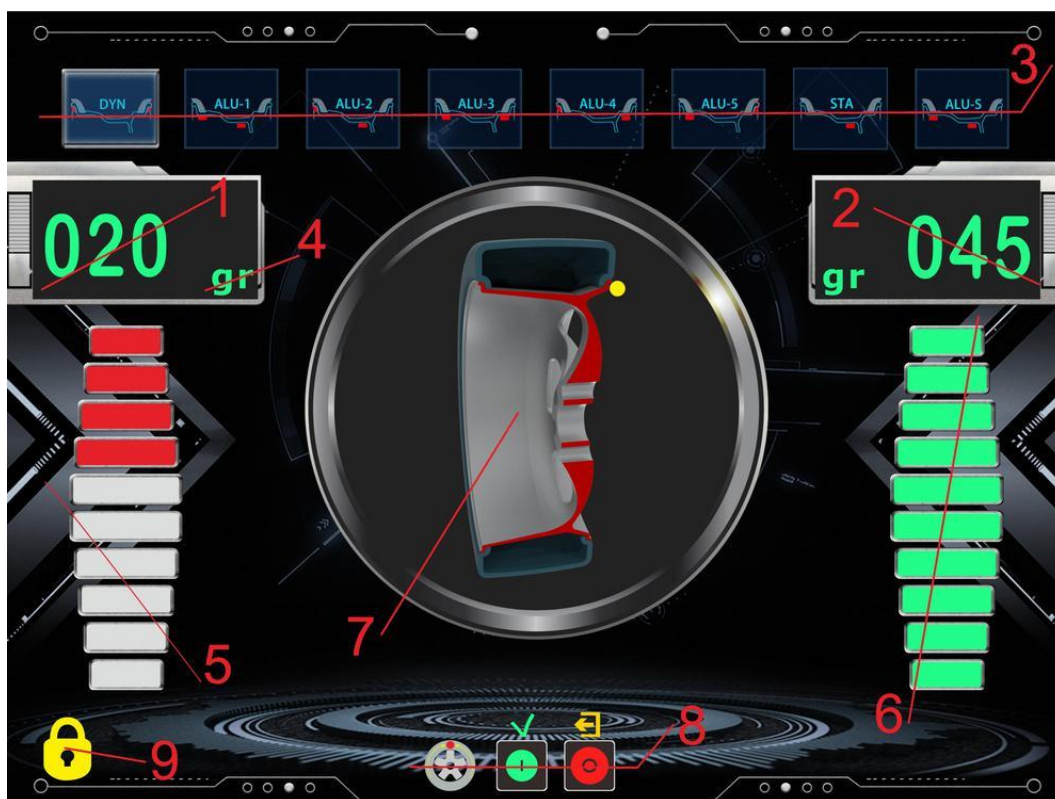
: Môže pridať koliesko a držať koleso, aby pomohol nainštalovať náboj závit. Pri nasadzovaní alebo vyberaní kolesa nedovoľte, aby sa koleso pohybovalo pozdĺž hriadeľa, aby ste predišli poškriabaniu hriadeľa.

3 Ovládacie prvky a súčasti

Nie.	Položka	Štandardné/voliteľné konečná
A	Prepínač	S
B	Veko s podnosom na Náradie	S
C	Hlava Meranie	S
D	Hlavný hriadeľ	S
E	Istič Pedál	S
F	Kryt	S
G	Obrazovka	S
H	Klávesnica	S
J	Sonar	S
k	Laser	S



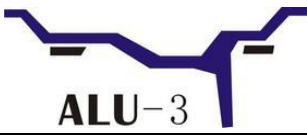
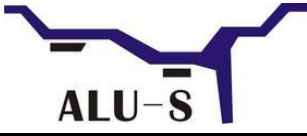
Obrázovka (G)



1. Veľkosť vnútornej nerovnováhy
2. Rozsah vonkajšej nerovnováhy
3. Režim vyvažovania
4. Operačná jednotka
5. Indikátor vnútornej nevyváženej pozície
6. Ukazovateľ vonkajšej nerovnováhy
7. Ilustrovaná nevyvážená pozícia
8. Voliteľné funkčné tlačidlá
9. Automatické uzamknutie

Osem režimov vyváženia

Ikona	Vyvážený režim	Operácia	Pridávanie závaží
 DYN	Štandard/hore Pamätlivý	1. Zapnite zariadenie 2. Zadaťte hodnotu a,b,d 3. Po zastavení začnite točiť Priasť	Pripnite závažia na oboch stranách Bočné okraje ráfika ráfika
 ALU-1	ALU1	1. Zapnite zariadenie 2. Zadaťte hodnotu a,b,d 3. Stlačte tlačidlo ALU, indikátor sa rozsvieti 4. Po zastavení začnite točiť Priasť	Pridávanie závaží Samolepiace na ramene ráfika Obe strany
 ALU-2	ALU2	1. Zapnite zariadenie 2. Zadaťte hodnotu a,b,d 3. Stlačte tlačidlo ALU, indikátor sa rozsvieti 4. Po zastavení začnite točiť Priasť	Pripnite závažia na vnútorný ráfik, Pridanie lepiacich závaží rameno vonkajšieho ráfika

 ALU-3	ALU3	1. Zapnite zariadenie 2. Zadajte a,b,d 3. Stlačte tlačidlo ALU, indikátor sa rozsvieti 4	Pridávanie závaží Samolepiace na ramene ráfika Obe strany
		začne sa točiť, keď sa odstreďovanie zastaví	
 ALU-4	ALU4	1. Zapnite zariadenie 2. Zadajte a,b,d 3. Stlačte tlačidlo ALU , indikátor sa rozsvieti 4. Po zastavení začnite točiť Priasť	Pripevnite závažie k vnútornému okraju Pridajte závažia do obruče Samolepiace rameno vonkajšieho ráfika
 ALU-5	ALU5	1. Zapnite zariadenie 2. Zadajte hodnotu a,b,d 3. Stlačte tlačidlo ALU, indikátor sa rozsvieti 4. Po zastavení začnite točiť Priasť	Pridanie hrúbky lepidla Zvnútra rameno ráfika, Pripevnite závažia k Vonkajší okraj Hrana
 ALU-S	ALUS	1. Zapnite zariadenie 2. Zadajte aI,aE,d 3. Po zastavení začnite točiť Priasť	Pridávanie závaží Samolepiace na dvoch staniach Dotyk hlavy Merač
 ST	Statický režim	1. Zapnite zariadenie 2. Zadajte hodnotu a,b,d 3. Stlačte tlačidlo F 3. Začnite točiť po Zastavenie odstreďovania	Pridanie hrúbky lepidla

Klávesnica



Ikona	Funkcia	Ikona	Funkcia
	Zvoliť		Začiatok
	Zvoliť		Zastaviť/zrušiť
	Zadajte podrobnosti ráfika		Zobrazenie prahu výšky a asymetrie
	Výber režimov "ALU"		Nastavenia

Funkcia kombinácie klávesov

Ikona	Funkcia	Ikona	Funkcia
 	Prevod v palcoch/mm	 	Automatická kalibrácia váhy
 	ZVOLIŤ		

Špeciálne funkcie (napr. montáž)

Ikona	Funkcia	Ikona	Funkcia
	brzda		Vyhľadanie miesta

4. Účel a použitie vyvažovacieho stroja

4.1 Režim DYN (štandardný/predvolený)

4.1.1. Vyčistíte koleso, odstránite protizávažie, skontrolujete tlak v kolese. Vyberte spôsob montáže v závislosti od typu bicykla.



Koleso hlavného hriadeľa—

Vhodný kužeľ (malá hlava smerom dovnútra) – rýchlopínacia matica
Držadlo

Nota : Môže pridať koliesko a držať koleso, aby pomohol nainštalovať náboj závit. Pri nasadzovaní alebo vyberaní kolesa nedovoľte, aby sa koleso pohybovalo pozdĺž hriadeľa, aby ste predišli poškriabaniu hriadeľa.



Montážny kužeľ hlavného hriadeľa (veľká vnútorná hlava) -

koleso - rýchlopínacia matica

4.1.2. Zapnite zariadenie

4.1.3. Uved'te abd

Zapnite stroj, vyberte správny spôsob inštalácie kolesa podľa typu kolesa. Nastavte hodnoty "a", "b", "d":

-
- : Nastavte hodnotu "a". nastavte merač do polohy merania, ako je znázornené na obr. 1, podržte merač v tejto polohe cca. 4 sekundy, dosiahne sa úspešné zapamätanie a potom merač vráťte do polohy

pozícia 0. (na displeji sa zobrazí hodnota nameraná v automatickom režime).

Môžete tiež
stlačiť tlačidlo

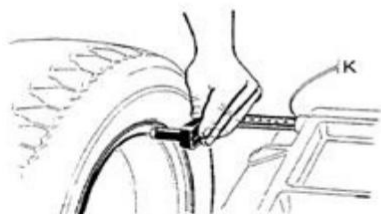


a

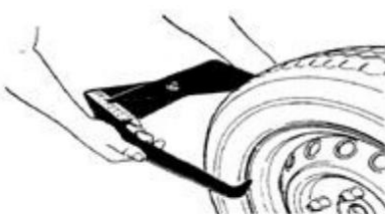


zmena.

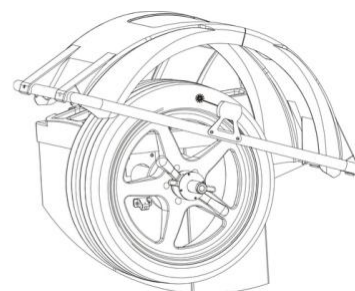
- Nastavte hodnotu na "b".
: Nastavte menovitý priemer "B" vyznačený na bicykli alebo zmerajte šírku krajčírskou páskou
hodnota "B" ako na obr.2A, potom stlačte tlačidlo  a  a  nahraďte. Ak je vyvažovačka vybavená automatické pravítko šírky, nechajte hlavu meradla dotknúť sa ráfika ako obr. 2b, kým nebudete počuť zvuk naznačujúci úspešné zapamätanie, potom uvoľnite merač.
- Nastavte hodnotu na "d".
: Táto hodnota bola meraná v automatickom režime súčasne s nastavením hodnoty "A" alebo stlačením tlačidla  a  a  zmena.



Obrázok 1



Obr.2



Obr.2b



4.1.4. Nasadíte kryt a stlačíte  tlačidlo Vykonať meranie rýchlosti.

4.1.5. Po niekoľkých sekundách koleso dosiahne prevádzkovú rýchlosť a zmeria nevyváženosť, nevyváženosť a

Zostávajú na prístrojoch 1 a 3, keď sa koleso zastaví. Tlačiť



môže skontrolovať skutočnú hodnotu odchýlky nižšie Prah.

4.1.6. Pomaly pohybujte kolieskom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa úplne nerozsvieti pravá LED dióda, zatlačte závažie do polohy 12 hodín (obr. 3)

4.1.7 Pomaly otáčajte kolesom proti smeru hodinových ručičiek, kým ľavá LED dióda úplne nesvieti, pripevníte závažie k polohe o 12. hodine (obr.4)



Obrázok 3



Obr.4

4.1.8 . Po dokončení montáže protizávažia odstráňte kryt a stlačte tlačidlo Vychádza 00 00 , označuje úspešnú rovnováhu. (Obr.5)



, Ak chcete trasu znova otočiť,



Obrázok 5

4.2 Režim ALU-1 (ALU-1, ALU2, ALU 3 , Hliník 4 ALU5, rovnaká prevádzka, len iná poloha sčítanie závaží)

4.2.1. Nastavte hodnoty %quot%a%quot%, %quot%d%quot%, %quot%b%quot%.

4.2.2. Stlačajte , kým sa nerozsvieti indikátor ALU1

4.2.3. Nasadíte kryt a stlačte tlačidlo  Vykonajte merania rotácie.

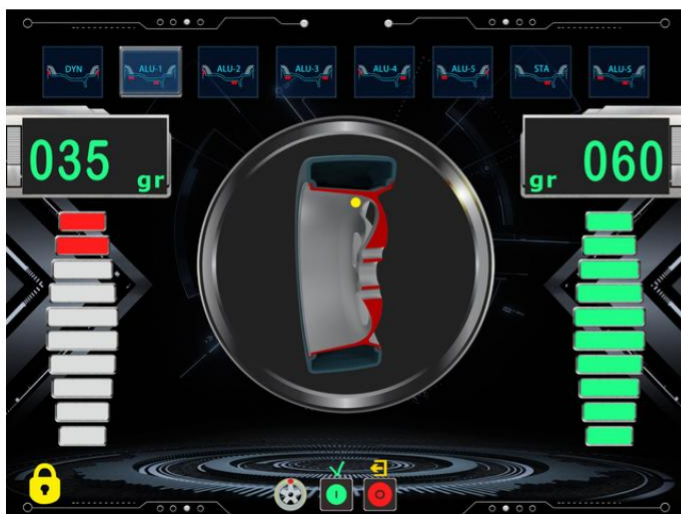
4.2.4. V priebehu niekoľkých sekúnd koleso dosiahne prevádzkovú rýchlosť a zmeria nevyváženosť, nevyváženosť a

Zostávajú na prístrojoch 1 a 3, keď sa koleso zastaví. Tlač



Môže skontrolovať skutočnú hodnotu odchýlky pod prahovou hodnotou.

4.2.5. Pri pomalom pohybe proti smeru hodinových ručičiek displej s pravou plne rozsvietenou LED indikujú správnu uhlovú polohu, v ktorej sa majú namontovať protizávažia, polohu o 12. hodine smerom von ako na obr. 6, pridajte protizávažie.



Obrázok 6

4.2.6. Koleso sa pomaly otáča proti smeru hodinových ručičiek, displeje s pevnými ľavými LED diódami ukazujú správnu uhlovú polohu, kde sa majú namontovať protizávažia, polohu pre 12. hodinu v interiéri ako na obr. 7, pridajte protizávažie.



Obrázok 7

4.2.7 Po dokončení zostavy protizávažia sa kryt vráti a stlačí tlačidlo 00 00, označuje úspešnú rovnováhu. (obr. 8)



, Ak chcete trasu znova otočiť,



Obrázok 8

4.3 Režim ALU- S1

Tento režim sa používa pre špeciálne ráfiky, ak nemôžete použiť pre ALU1/ALU2, zvolte režim ALUS.

Zadajte al, aE, d

- Nastavte "al": vytiahnite merač, nechajte hlavu merača dotknúť sa polohy FI na 4 sekundy, môžete



nahradiť



- Nastavte "aE": vytiahnite merač, nechajte hlavu merača dotknúť sa polohy FE na 4 sekundy, môžete



nahradiť



tlač

- Nastavte "di": čítanie ráfika, možno stlačiť



A a a



nahradiť

- Nastavenie "dE": čítanie ráfika, môže stlačiť



nahradiť



Obrázok 9

Zložte kryt a stlačte



Vykonajte merania rotácie.

4.3.1 Poloha o 6 hodine na zvýšenie hmotnosti

Obsluha laserového ukazovateľa

Pomaly pohybujte kolieskom proti smeru hodinových ručičiek, kým pravá LED dióda úplne nesvieti, pridajte závažia na 9 hodín (obr. 10)



Obrázok 10

Pomaly pohybujte kolieskom proti smeru hodinových ručičiek, kým ľavá LED dióda úplne nesvieti, pridajte závažia na 6 hodín (obr. 11)



Obrázok 11

Po dokončení zostavy protizávažia nastavte kryt nadol a stlačte tlačidlo  zopakovať vyvažovaciu rotáciu, ak 00 00 vychádza, znamená úspešné vyváženie (obr. 12)

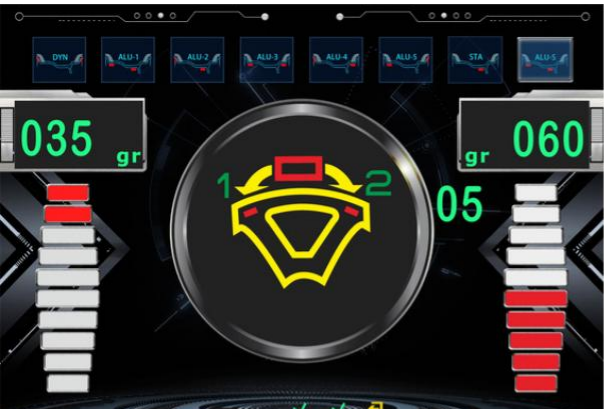


Obrázok 12

4.4. Funkcia oddielu ALU-S1

Poznámka: Túto funkciu je možné použiť iba v režime ALU-S. Operátor musí mať skúsenosti.

1		V režime ALU-S stlačte tlačidlo 
---	---	--

2		Cez a Potom stlačte tlačidlo Zadajte číslo kolesa,   
3		Nechajte ďalšiu (je to v poriadku tak či tak) zapnutú 12 hodinová pozícia, stlačte tlačidlo 
4		Pomaly otáčajte kolieskom ručne v opačnom smere ako v smere hodinových ručičiek, kým sa vonkajší balík SP1 nerozsvieti Úplne pridajte lepidlo a hmotnosť
5		Ručným kolesom pomaly otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, až kým externý balík SP2 sa úplne rozsvieti, pridá lepidlo a Hmotnosť

6		Koleso sa pohybuje pomaly v opačnom smere pohybu V smere hodinových ručičiek Displeje s ľavým podsvietením na indikáciu Správna poloha pod ktorým musia byť protizávažia namontované, 6 polôh vnútri
7		Odložte bezpečnostný kryt a  po odstredovaní zatlačte nadol Zastaví
SP uspel		

5. Nastavenie a automatická kalibrácia stroja

Tlač  prejde na Nastavenia
Stroj, stlačte tlačidlo  a  Zmena tlačidla  Potvrďte svoj vstup stlačením tlačidla  až do ďalšieho



5.1 Autodiagnostika

Tlač	 klávesy na vstup. Zvoliť	 a  Zvoliť		Tlač	 Klúče k vstúpiť
------	---	--	---	------	--



	Funkcia	Normálna funkcia
1	Polohová tabuľka vyzdvihnutia	POS zmeny v 0-127
2	Snímač tlaku	Ručné stlačenie hlavného hriadeľa, zmena 4X-4X na 6X-6X
3	Snímač tlaku	Ručné stlačenie hlavného hriadeľa, zmena 4X-4X na 6X-6X
4	Potenciometer šírky	Údaje ľavého okna sú 327-340, otočte pravítko opačným smerom, údaje sú Nahradiť
5	Priemer potenciometra	Údaje ľavého okna sú 327-340, otočte pravítko opačným smerom, údaje sú Nahradiť
6	Potenciometer vzdialenosti	Údaje ľavého okna sú 327-340, keď vytiahnete indikátor, údaje sú Nahradiť
7	Laserový ukazovateľ	Uhol sa mení digitálne. Skontrolujte, či sa indikácia otáča?

5.2 Nastavenie stroja

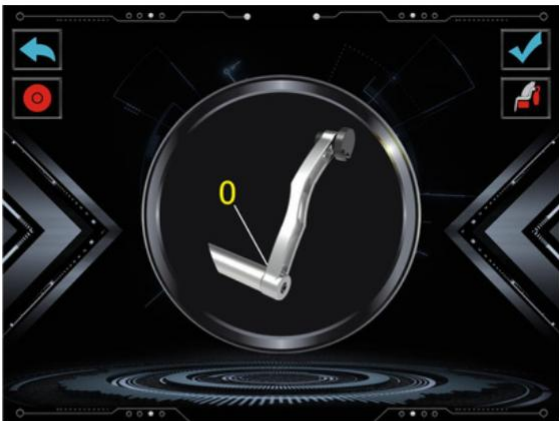
Tlač	 klávesy na vstup. Zvoliť	 a  Zvoliť		Tlač	Klúče k vstúpiť
------	---	--	---	------	--------------------

objednať	Ukázať	Funkcia	Zobraziť typ kolieska, keď je vyvažovačka zapnutá
1		Koleso Auto	
2		Koleso Motocykel	

"Zobraziť typ kolesa pri zapnutej vyvažovačke" znamená, že keď je zariadenie zapnuté, zaznie signál, ktorý signalizuje, že je v režime automobilu alebo motocykla.

5.3 Kalibrácia merača vzdialenosti ráfika

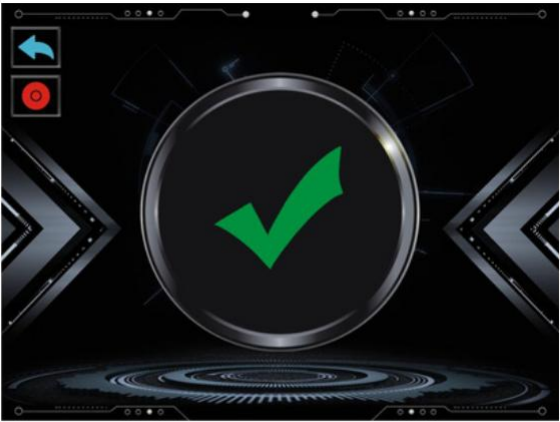
Tlač  klávesy na vstup. Zvoliť	 a  Zvoliť		Tlač  Klúče k vstúpiť
--	--	---	---

1		Prevádzk a>	Potiahnite indikátor do polohy "0" a Podržať, stlačiť 
2		Prevádzk a>	Potiahnite indikátor do polohy "15" a Podržať, stlačiť 

3		Prevádzka>	Kalibrácia Robené
---	---	------------	----------------------

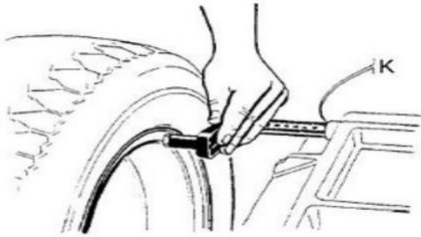
5.4.Kalibrácia rozchodu šírky radaru (nie je potrebné montovať pneumatiky)

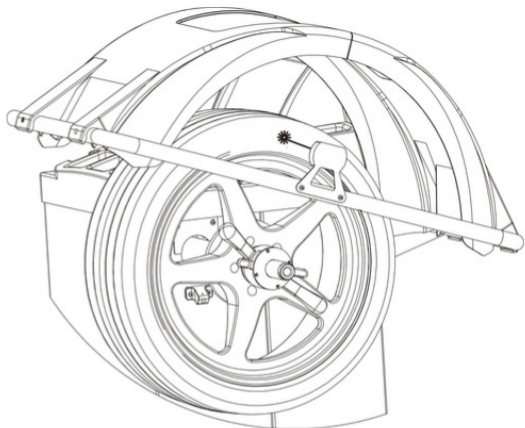
Tlač	 klávesy na vstup. Zvoliť	 a  Zvoliť		Tlač	 Kľúče k vstúpiť
------	---	--	---	------	--

1	 Držte kryt na mieste	Omy>	
Dokončená kalibrácia merača šírky			

5.4.1 Kompenzácia šírky

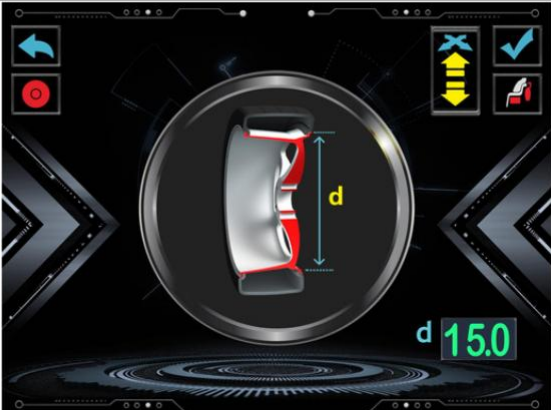
Poznámka k požadovanej montáži pneumatiky (známa šírka pneumatiky)

1	Zadanie hodnoty	Vysvetlenie>	 fig. 20b
---	-----------------	--------------	---

2	Podme sa pozrieť na pneumatiky	Vysvetlenie>	
3	Tlač    zároveň upravte známe Šírka pneumatiky	Odložením kľúča ho automaticky uložíte	

5.5 Kalibrácia priemeromeru (inštalácia pneumatika)

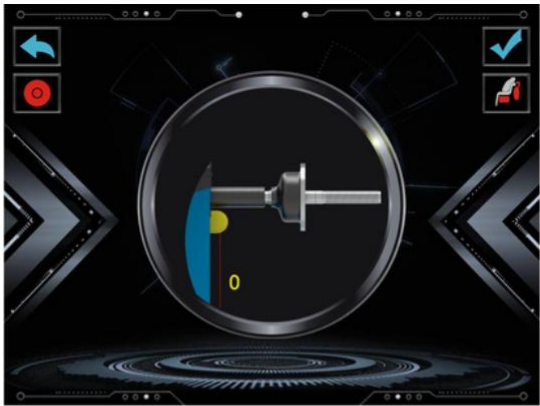
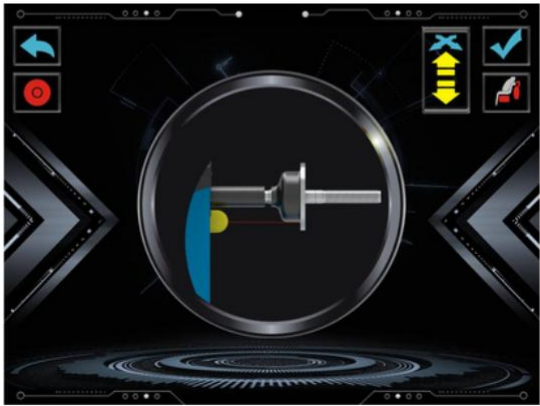
Tlač	klávesy na vstup. Zvoliť	a	Zvoliť		Tlač  Kľúče k vstúpiť
------	-----------------------------	---	--------	---	--

1		Prevádzka>	Zadajte priemery Vedľa Tlač  a  potom  Kľúče k Potvrdenie.
2		Prevádzka>	Posuňte ukazovateľ tak, aby sa dotýkal Okraj ráfika ráfika A nehýbte sa, stláčajte Potvrdiť  kľúč k

3		Prevádzka>	Kalibrácia Robené
---	---	------------	----------------------

5.6 Laserová kalibrácia (ak ju máte)

Tlač	 klávesy na vstup. Zvoliť	 a  Zvoliť		Tlač	 Klúče k vstúpiť
------	---	--	---	------	--

1		Prevádzka>	 Klúče k Potvrdenie.
2		Prevádzka> Pomoc	Za   a , laser je zarovnaný

		Prevádzk a>	 Klúče k Potvrdenie.
3		Prevádzka>	Kalibrácia Robené

5.7. Automatická kalibrácia

5.7.1. Samokalibrácia vyvažovačky

5.7.2 Zapnite vyvažovačku, nainštalujte stredne veľké koleso (14"-18"), ktoré môže používať vlečnú hmotnosť, nastavte hodnotu na "abd" a potom sa kalibrujte, ak si myslíte, že vyvažovač nie je presný. Hmotnosť 100 g musí byť presná.

Tlač	 klávesy na vstup. Zvoliť	 a  Zvoliť		 Stlačením klávesov zobrazte ikonu vstúpiť
------	---	--	---	---

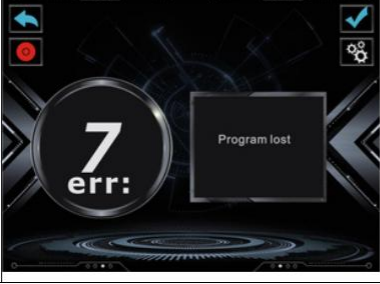
1		Prevádzk a>	Odstráňte kryt alebo stlačte tlačidlo Po zastavení Priasť	 začať Priasť
---	---	----------------	--	---

2		Prevádzka>	Otvorte bezpečnostný kryt a sponu 100 gramov závažie vo vonkajšej polohe o 12. hodine, odložené a Spustite kryt a stlačte  začať Točil Po zastavení Natáčanie
3		Prevádzka>	Otvorte bezpečnostný kryt a sponu 100 gramov hmotnosť na vnútornej strane 12 hodín, Dať Spustite kryt a stlačte  Ako začať Točil Po zastavení Natáčanie
4		Prevádzka>	Kalibrácia dokončená

6. Chyby

Počas spracovania mikroprocesorom sa môžu vyskytnúť rôzne abnormálne podmienky, ak sa vyskytnú chyby, musíte zastaviť prácu, nájsť príčinu a vhodné riešenie, ak chyba pretrváva, poraďte sa s dodávateľom.

Nie	Chyby	Dôvodov prečo	Riešenie
1		1 Bez odstred'ovania 2. Otáčanie hriadeľa	Ak nedochádza k odstred'ovaniu, 1 skontrolujte alebo Zmena výkonu protipovodňovej dosky 2 Ak sa točí, skontrolujte alebo premiestnite Zdvhacia doska a počítačová doska 3. Upravte polohu konzoly dosky Kombi auto

2		1. Žiadne koleso alebo žiadne koleso Úzko Zatvorený 2. Problém s tabuľou Načítanie položiek	1. Zamknúť pevne 2. Skontrolujte alebo zmeňte polohu dosky Povýšenie
3		1. Nedostatočný tlak V kruhu 2. Skreslenie kolies	1. Zvýšte správny tlak na svoj bicykel 2. Skontrolujte bicykel
4		1. Problém s tabuľou Povýšenie hodnoty 2. Počítačová doska problém	1. Skontrolujte alebo zmeňte polohu dosky Povýšenie 2. Skontrolujte alebo vymeňte dosku počítača
5		1. Problém s Mikrospínač 2. Počítačová doska problém	1. Skontrolujte alebo zmeňte Mikrospínač 2. Skontrolujte alebo vymeňte dosku počítača
6		1. Problém s diskom Napájanie 2. Počítačová doska problém	1. Skontrolujte alebo vymeňte napájaciu dosku 2. Skontrolujte alebo vymeňte dosku počítača
7		1. Program Stratený 2. Základná doska počítača problém	1. Automatická kalibrácia 2. Skontrolujte alebo vymeňte jednotku Počítač

8		1. Nepridávajte 100 g hmotnosti počas samokalibrácie • 2. Problém s doskou Počítač 3. Problém s napájacou doskou	1. Pridajte 100 g hmotnosti 2. Skontrolujte alebo vymeňte dosku počítača 3. Skontrolujte alebo vymeňte napájaciu dosku
9		Núdzové zastavenie	vrátiť
10		Ochrana údajov	1. Kontaktujte svojho predajcu odblokovať 2. Aktualizujte svoje údaje

7 Funkcia OPT

Poznámka: Ak je hodnota nevyváženosti príliš veľká, vyberte možnosť OPT (OPT) a operátor musí byť skúsený. Namontujte koliesko, zadajte hodnotu abd

1	Stlačte  tlačidlo + 	vzniká>	
---	--	---------	--

2	Odstráňte ochranný kryt a stlačte tlačidlo 	Ide >	
3	Použite menič pneumatík na výmenu ráfika a gumeny o 180 stupňov	Referencie>	
4	 odstráňte kryt a stlačte tlačidlo	vzniká>	
5	Otáčajte kolieskom, kým sa nerozsvietia štyri indikátory (dva na každej strane, tmavá škvrna na pravej fotografii), označte pozíciu C kriedou na gume	Referencie>	

6	Tlač  a  Otočte volantom až do dvoch svetiel (jedno po Na oboch stranách, tmavá škvrna vpravo (foto), označte pozíciu D kriedou na Ráfiky	Referencie>	
7	Tlač  používanie pneumatiky prehadzovacka, vymeniteľný ráfik a guma, tak, aby sa C a D zhodovali	Referencie>	
8	Odstráňte ochranný kryt a Tlač 	vzniká>	Ak je nerovnováha menšia ako predtým, OPT je úspešný